



A 3D falpanel felépítése:

A 3D falpanelek telepítése roppant egyszerű és gyorsan kivitelezhető, amihez nincs szükség szakember segítségére.

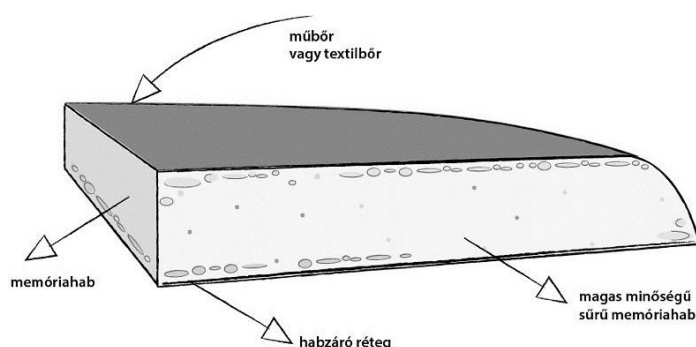

Telepítési útmutató:


1. Készítsük elő a falpanelt az oldószermentes ragasztót és a ragasztó kinyomásához szükséges eszközt. (ragasztókinyomó pisztoly)
A falpanelt helyezük egy sima felületre.
A falpanel telepítéséhez a TYTAN Fast Fix szerelési gyorsragasztót ajánljuk!

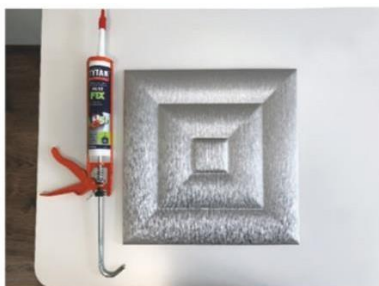

2. Fordítsuk meg a 3D falpanelt úgy, hogy a hátlapi bőr legyen felül.




3. A ragasztópisztoly segítségével kezdjük el felvinni a falpanelre a ragasztót. A 3D panel szélétől kb. 1-1,5 cm-re, egyenletesen körbe szükséges ragasztót használnunk.

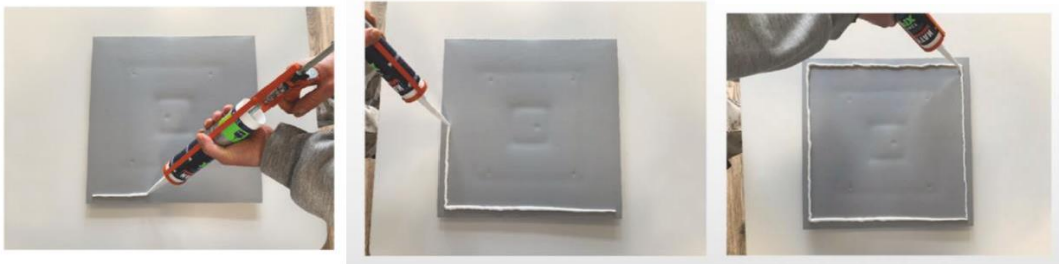

4. Ha minden oldalon végig haladtunk, az egyenletes tapadás érdekében érdemes a panel közepét is ragasztózni ("S" vagy "X" alakban)



5. Ha a ragasztót egyenletesen felvittük a falpanel hátoldalára, óvatosan megfordítjuk, hogy ne érintkezzen a hátsó része semmivel, majd a kiválasztott falfelülethez visszük. Erősen a falhoz nyomjuk. minden pontját, különösen koncentrálva azokra a területekre, ahol ragasztóztuk a panelt.

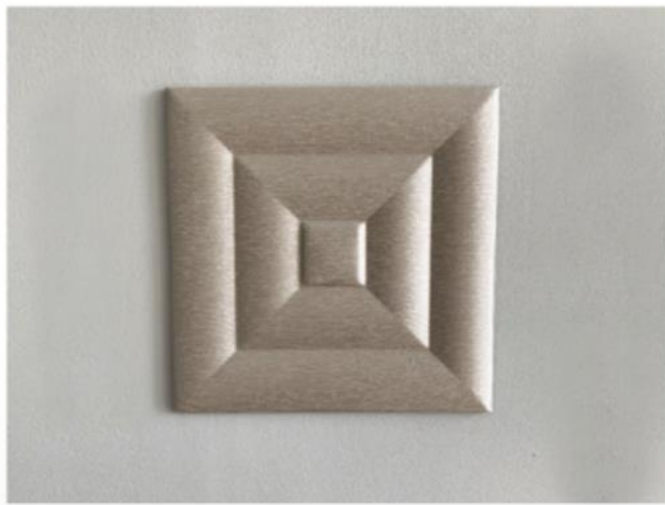

6. A következő 3D panelt ugyan így, a fent leírtak szerint ragasztózzuk, majd a már falra helyezett panel széléhez igazítva ragasztjuk fel.

